

Korisničko uputstvo univerzalnog daljinskog upravljača za klima uređaje.

Opis proizvoda

Model Severac je univerzalni daljinski upravljač za klima uređaje namenjen je da bežično upravlja različitim brendovima klima uređaja. Karakteriše ga brzo traženje po kodu po brendu, mala potrošnje struje, potpune funkcije, veliki domet, lako podešavanje, praktičan dizajn, konforna tastatura i visok kvalitet izrade. Proizvod poseduje veliki LCD ekran koji omogućava lako podešavanje i korišćenje. Poseduje i ugrađeni sat, on/off timer kao i noćne iluminacije tastera za pogodniju upotrebu.

Opis Prednjeg panela



1. Pokazivanje slanja signala
2. Pokazivač ventilatora
3. Pokazivač usmerivača vazduha
4. Funkcija brzog grejanja
5. Taster za temperaturu +
6. Taster Moda
7. Taster za automatsku promenu pravca izduvavanja
8. Taster za promenu pravca izduvavanja
9. Tajmer OFF taster
10. Tajmer ON taster
11. Taster SET
12. Taster Sata
13. Pokazivanje aktivne Mod funkcije
14. Pokazivač temperature
15. Kod modela
16. Taster za uključenje i isključenje
17. Taster ventilatora
18. Taster temperature -
19. Taster brzog hlađenja
20. Taster brzog grejanja
21. Taster za potvrdjivanje OK

😊 Napomena


Brzo grejanje i hlađenje

- Pritisnite "Fast cool" taster za automatsko postavljenje klima uređaja u mod hlađenja, -21C, srednji nivo ventilatora, automatsko menjanje pravca izduvavanja.
- Pritisnite "Fast Heat" taster za automatsko postavljanje klima uređaja u mod grejanja, 27C, srednji nivo ventilatora, automatsko menjanje pravca izduvavanja.

Pažnja : Funkciju tajmera možete koristiti skladu sa korisničkim uputstvom vašeg klima uređaja.

Instaliranje baterija

1. Uklonite poklopac i postavite dve alkalne baterije AAA.
2. Vratite poklopac baterija.
Na displeju, u levom uglu će se pojaviti SAT.

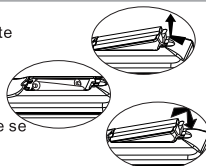


Podešavanja daljinskog upravljača

Vaš daljinski upravljač ima tri različita načina podešavanja koje smo obeležili kao A, B, C. Izaberite jedan od njih, naša preporuka je način B.

A Podešavanja daljinskog upravljača

1. Ručno uključite klima uređaj i usmerite daljinski upravljač u prijemnu jedinicu klima uređaja.

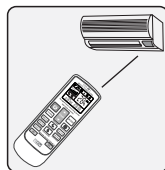

2. Pritisnite i zadržite taster koji odgovara brendu vašeg klima uređaja dok se iz vašeg klima uređaja ne čuje zvuci signal. U tom trenutku pustite taster podešavanje je završeno.

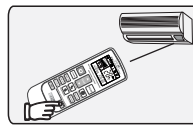


Tabela odgovarajućih kodova po brendovima


ON/OFF	TEMP	TEMP	WIND	MODE	M. SWING
GREE\Haier	MD\TOSHIBA /CHANGHONG	SHARP\ KELONG	MITSUBISHI /OTHER	LG\ SAMSUNG	HITACHI\ Panasonic
A. SWING	TIME ON	TIME OFF	Fast Cool	Fast Heat	
SANYO\ HISENSE	CHIGO\ DAIKIN	FUJITSU\ GARRIER	CHUNLAN /AUX	SHINCO\ AUCMA	

B Ručno unošenje koda


1. Ručno uključite vaš klima uređaj, pronadajte brend vašeg klima uređaja u tabeli kodova i uočite prvi od ponudjenih kodova. Na primer: House!

2. Pritisnite i zadržite taster SET u trajanju 3 sekunde trocifrena oznaka koda ne počne da blinka. Pritiskom tastera za temperaturu ▲ ili ▼ da postavite izabrani kod. Ako je izabrani kod odgovarajući, vaš klima uređaj će proraditi.

BRAND	CODE
HAIER	001-019



3. Pritisnite taster OK da završite podešavanje i oznaka koda će prestati da blinka.

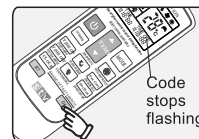


4. Proverite da li sve funkcije potpuno odgovaraju vašem klima uređaju. Ako odgovaraju, podešavanje je završeno. Ako ne odgovaraju, ponovite postupak sa narednim kodom pod brendom vašeg klima uređaja.




C Automatsko podešavanje koda


1. Ručno uključite klima uređaj i usmerite upravljač ka prijemnoj jedinici klima uređaja.

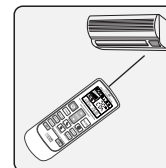

2. Pritisnite i zadržite SET taster u trajanju 6 sekundi, oznaka koda će se uvećavati za jedan emitujući kod po kod ka vašem klima uređaju, onog momenta kada se klima uređaj ugasi, pritisnite taster OK da zaustavite dalje traženje koda.

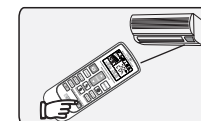

Proverite da li sve funkcije odgovaraju vašem klima uređaju. Ako odgovaraju podešavanje je završeno, ako ne pritisnite SET taster (6 sekundi) da nastavite traženje.

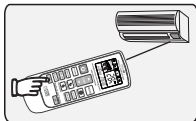

Podešavanje funkcije tajmera

Pritisnite i zadržite CLOCK taster u trajanju sekunde da bi ušli u mod za podešavanje vremena. Oznaka sata će blinkati, koristeći taster za temperaturu ▲ i ▼ podesite vreme na satu i ponovo pritisnite taster CLOCK izadjete iz moda za podešavanje sata.



Funkcija ON i OFF tajmera

Da postavite funkciju ON ili OFF tajmera pritisnite taster Timer ON ili OFF i lampica za tajmer na klima uređaju će se uključiti pokazujući da je tajmer funkcija aktivirana.

※ Tajmer ON funkcija na nekim klima uređajima aktivna je samo u Power OFF statusu.

Korisni saveti



- Daljinski upravljač može bežično izvršavati funkcije ako je i prijemnik daljinskog u klima uređaju ispravan.
- Ako daljinski upravljač nećete koristiti duže vreme, izvadite baterije iz njega. Koristite isključivo alkalne baterije.
- Ako nekad vaš daljinski pokazuje neregularnu funkciju, izvadite baterije iz njega u trajanju više od 35 minuta i vaš daljinski će se resetovati.

Spisak brendova i lista kodova

<i>Brend</i>	<i>Kodovi</i>	<i>Brend</i>	<i>Kodovi</i>
AUX	180-199	KONKA	366-367
BEKO	040-059	KOONING	180-199
COREL	040-059	LG	600-609
CROWN	861	LIKEAIR	386-387
DAEWOO	332-333	MIDEA	040-059
DAIKIN	740-759	MITSHUBISHI	551-599
DINAMIC	700-719 ,000,020-039	NATIONAL	660-689
ELEKTROLUX	471-474 ,250,906	NEO	040-059, 180-199
ELIN	180-199, 140-149, 936-940	PANASONIC	660-689
ELITE	040-059, 140-149, 936-940	PANDA	464-466
ESKIMO	180-199, 000, 020-039	ROWA	383-385
FROZINI	180-199	SAMSUNG	610-629
FUEGO	040-059, 140-149, 936-940	SHARP	720-739
FUJITSU	700-719	SKY	140-149, 936-940
GALANZ	140-149, 936-940	TADIRAN	501 ,508, 509, 532, 630, 000, 000, 000, 000
GOLDSTAR	303	TCL	120-139
GREE	000, 020-039	TOSHIBA	630-639
HAIER	001-019	VIVAX	040-059, 140-149, 936-940, 000, 020-039
HISENSE	230-239	VOX	180-199, 140-149, 936-940, 040-059
HITACHI	640-659	WEG	040-059, 140-149, 936-940
HOUSEL	040-059	WHIRPOOL	770-774
HYNDAI	780-789	OSTALI	496, 498, 821-828, 849, 865 -877, 905-976



S.z.t.r. Tv Spektar
 Branimira Čosića 23, Novi Sad
 Telefon: 021 4778044
 email: tvspektar@sbb.rs
 web: www.tvspektar.rs